



Renovación de Gabinetes

UNA GUÍA COMPLETA

Instrucciones paso por paso para
transformar cualquier gabinete.



SHERWIN-WILLIAMS.

Moderniza cualquier gabinete y logra resultados de calidad profesional.



Renovar tus gabinetes es la forma más fácil de refrescar tu cocina. Tener la destreza, el conocimiento y la experiencia en renovación de gabinetes puede ser una ventaja competitiva gigante. Y transformar gabinetes pasados de moda o malgastados puede hacer que cualquier espacio se vea como nuevo.



ANTES Los años de uso y el desgaste envejecen las puertas de los gabinetes y la pintura o tinte que tienen puede estar pasado de moda.



DESPUÉS Los gabinetes renovados tienen un color contemporáneo que le da a la cocina un estilo nuevo y refrescante.

SHERWIN-WILLIAMS GUÍA DE PRODUCTOS

Antes de comenzar, considera los resultados que buscas, el estado actual de los gabinetes que estás pintando, y la cantidad de desgaste que tendrán que resistir—entonces escoge la pintura que mejor funcione para tu proyecto.

URETHANE TRIM ENAMEL

La mejor opción para resultados más duraderos.



Emerald® Urethane Trim Enamel

- Resiste el desgaste a través del tiempo
- Seca rápidamente para la aplicación de la segunda capa, más rápido que con los productos líderes de la competencia
- Excelente bloqueo y resistencia a rasguños
- Ideal para cocinas y otras áreas que son limpiadas frecuentemente

Para mejores resultados úsala con brochas Purdy® Clearcut® y rodillos Contractor Series® Soft Woven.

HYBRID ACRYLIC-ALKYD

Ofrece características de funcionamiento de alkyd con propiedades de acrílico.



ProClassic® Interior Waterbased Acrylic-Alkyd

- Excelente distribución, uniformidad y resistencia al pandeo
- No se amarilla como otras soluciones alquídicas convencionales
- Excelente durabilidad y resistencia a rasguños

Para mejores resultados úsala con brochas Purdy® XL® y rodillos Purdy Ultra Finish®.

WATERBORNE ACRYLIC

Una buena opción para gabinetes en áreas de bajo tráfico.



ProClassic® Waterborne Interior Acrylic Enamel

- Excelente adhesión con un acabado liso
- Fácil de limpiar
- Una capa única seca y húmeda provee una excepcional cobertura que puede ahorrarte tiempo y dinero

Para mejores resultados úsala con brochas Purdy® Nylox™ Series y rodillos Contractor Series® Soft Woven.

PRUEBA DE RASGUÑOS

El uso constante de una habitación específica significa que necesitará una pintura más duradera. Observa los resultados de la prueba de rasguños y compáralos con el producto líder de los competidores.


300g
600g
900g
1200g




Emerald®
Urethane Trim
Enamel



ProClassic® Interior
Waterbased
Acrylic-Alkyd

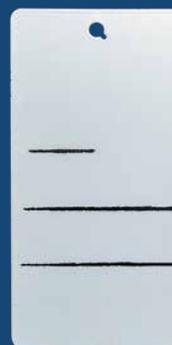

ProClassic®
Waterborne Interior
Acrylic Enamel

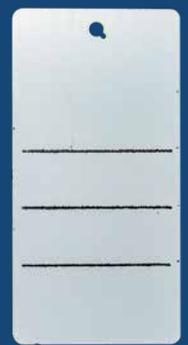

Producto líder de
los competidores

La prueba de rasguños es llevada a cabo a través de un Elcometer®. Por electrómetro "El Electrometer 3000 Motorised Clemen Unit es un instrumento fuerte y preciso para la evaluación de resistencia a rasguños sobre una superficie pintada. El material puede ser metal, madera, cristal, plástico u otros materiales sólidos." Probado por los laboratorios Sherwin-Williams con certificación ISO 9001 basados en estándares ASTM® y otros estándares generalmente aceptados en la industria, como aplique. Todas las pruebas fueron hechas con pintura semi-brillante.

Ocho pasos. Un estilo completamente nuevo.

Para crear un estilo hermoso y moderno con un proyecto que no requiera equipo pesado o partes costosas, sigue estos pasos.



PREPÁRATE El mejor lugar para pintar es un lugar con control de temperatura en donde puedas evitar mascotas y tráfico.

1 Remueve puertas y gavetas

Para empezar, enumera las puertas y gavetas para que sepas exactamente donde va cada una. Aunque todas las gavetas se vean iguales pueden tener diferencias sutiles que pueden causar problemas cuando llegue el momento de ponerlas en su lugar después de ser pintadas.

TIP Prepara bolsas para que manijas y piezas no se pierdan.

TIP Si estás considerando nuevas bisagras o manijas recuerda taladrar y parchar los agujeros antes de comenzar a pintar.

2 Preparación y lavado

Este es el paso más importante — no lo saltes. Lava cuidadosamente todas las áreas que piensas pintar con un buen limpiador, desengrasante, o un jabón para platos emulsificante. Enjuaga con agua limpia y espera a que se seque antes de que continúes al próximo paso. Cubre o ponle cinta adhesiva a la caja del gabinete — solo debes pintar la cara y los ejes interiores del gabinete.

TIP Después de lavar, prueba un área pequeña con el primer que prefieras. Si se adhiere bien tal vez no es necesario lijar y puedes potencialmente seguir al paso cuatro y poner primer en el resto de tus gabinetes.

3 Lijar imperfecciones

Lija tus gabinetes para crear una superficie que ayude a la adhesión del primer. Si hay agujeros o imperfecciones, párchalos con masilla de madera o relleno y luego líjalos hasta que la superficie esté lisa. Limpia el polvo que sobra al lijar con un paño húmedo y agua limpia. Deja secar.

4 Aplicar primer

Escoge tu primer — si estás pintando en una superficie resbalosa o estás tratando de cubrir un acabado oscuro, tal vez es necesario usar un primer que promueva la adhesión. Usa un sistema de mini-rodillo para crear una superficie lisa en las puertas, en los gabinetes y en los marcos. Aplicación en spray también es una buena alternativa.

TIP Para laminados o gabinetes previamente pintados, usa un primer que promueva la adhesión como nuestro Extreme Bond™. Para madera sin terminar usa nuestro Premium Wall & Wood Primer.

¡AVISO! Remover pintura vieja lijando, raspando o de cualquier otra forma puede generar polvos y humos que contienen plomo. La exposición a polvos y humos de con plomo puede causar daños cerebrales y otros efectos negativos de salud, especialmente en niños o mujeres en cinta. Para controlar la exposición al plomo y otras sustancias dañinas se requiere el uso de equipo protector adecuado, como un respirador ajustado apropiadamente (aprobado por NIOSH), limpieza y contención apropiada. Para más información llama al National Lead Information Center al 1-800-424-LEAD (en EU) o contacte su autoridad local de salud.

5 Lijado fino

Una vez esté seco el primer, usa un papel de lija de grano fino y lija las imperfecciones para deshacerte de bultos, ranuras, pelusa y polvo que haya aparecido en tu gabinete. Si aplicas tu acabado antes de este paso, todas las imperfecciones se harán más grandes.

TIP Después de lijar, limpia el polvo con un paño húmedo y espera a que se seque antes de pasar al próximo paso.

6 Aplicar el acabado *Ver la Guía de Productos en la página 3.*

No importa si estás usando brocha y rodillo o un spray — siempre tómate tu tiempo y aplica en la dirección del grano de la madera. Si estás trabajando con laminados, simplemente aplica la pintura de forma vertical y uniforme. Para evitar goteos, usa la cantidad apropiada de pintura y no te excedas. Corrige rápidamente cualquier goteo.

TIP Si notas chorreos o goteados después de que seque la pintura remuévalos con una cuchilla de masilla o navaja, lija suavemente el área y pinta otra si es necesario.

7 Aplica otra capa

Repasa las puertas, gavetas y marcos una vez más, poniendo atención especial a las áreas que más lo necesiten. Tómate tu tiempo, ya casi terminas.

8 Espera que seque y reconstruye

Espera mínimo 24 horas para que se seque — entre más tiempo, mejor. Debes evitar golpes y peladuras que puedan ocurrir durante la reinstalación de las puertas, gavetas y equipo. Porque les pusiste número y mantuviste tu piezas organizadas, esto va a ser super fácil.

¡TERMINASTE! Y los gabinetes están listos. Haz expandido tus destrezas y haz creado un nuevo look. Y con los procesos y productos correctos puedes asegurar resultados duraderos.



Para aprender sobre capas adicionales diseñadas para gabinetes nuevos, por favor comunícate con tu representante local de Sherwin-Williams.



Debido a los procesos de impresión, los colores pueden variar de las fotos mostradas en este catálogo. Las muestras de color utilizadas representan lo más cerca posible al color de la pintura.

sherwin-williams.com
1-800-4-SHERWIN

© 2021 The Sherwin-Williams Company

Los nombres de productos, logotipos, marcas y otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

